

Hvordan sette i HEARsafer hørselvern i øret

1. Ta ut hørselvernene fra esken med rene hender. Sørg for at hørselvernene alltid er rene før bruk.
2. Det høyre hørselvernet er merket med en svart prikk.
3. **Sett inn hørselvernet med håndtak:** Skyv tuppen av hørselsvernet forsiktig inn i øregangen og sørg for at håndtaket er øverst.
Ta ut: Ta tak i håndtaket, vri og løft ut.
4. **Sett inn hørselvernet uten håndtak:** Skyv tuppen av hørselsvernet forsiktig inn i øregangen og sørg for at sporet i hørselvernet sitter nederst.
Ta ut: Sett tommel neglen i sporet og løft ut hørselvernet.

Advarsel!

- Hørselvernene fungerer kun korrekt, hvis de sitter ordentlig og på rett måte i øret.
- Hørselskader kan bare unngås dersom hørselvernene brukes til alle tider, hvor det er et høyt støynivå.
- Kontrollere dine HEARsafer regelmessig da øregangen kan forandres over tid og påvirke dempingen negativt. Da behøver hørselvernet fornyes.
- Levetiden til dine HEARsafer er lang. La derfor din leverandør/spesialist kontrollere hørselvernet etter ca: 3 år. Din øregang kan forandres etter tid, som kan påvirke dempingen negativt. Om så er tilfelle behøver dine HEARsafer og fornyes for å forhindre hørselskader. Viktig også at dempningsfilteret blir kontrollert.
- HEAR NORDIC tar ingen ansvar ved feilaktig bruk og håndtering eller mangel på vedlikehold av dine hørselvern.

ADVARSEL! Bruk aldri festesnoren til HEARsafer hvis det er en risiko for at den kan sitte fast noe stedg.

Hold dine formstøpte hørselvern utilgjengelig for barn og dyr.

Vedlikehold av HEARsafer formstøpte hørselvern

HEARsafer hørselvern er laget av høyverdig akryl og er forsynt med et spesielt belegg. Kombinasjonen minimerer risikoen for allergiske reaksjoner og irritasjon i øregangen og det ytre øret. Det gjør også hørselvernene lettere å rengjøre og sette inn/ta ut av øret.

Rengjør alltid HEARsafer etter bruk og bevar dem i etuiet som følger med.

Sterke rengjøringsmidler bør ikke brukes og kontakt med kjemiske stoffer kan forårsake skade. Ta kontakt med leverandøren hvis du er usikker.

Mini-rensesett anbefales for rengjøring av HEARsafer. Kontakt din leverandør for bestilling.

Ørevoks som sitter fast i kanalen på hørselvernet kan fjernes med vokspinnen som medfølger.

For mer informasjon kan du alltid kontakte din leverandør eller HEAR NORDIC på info@hearnordic.com

8000 | 201904-01 | © HEAR NORDIC AB

HEARsafer hørselvern er et formstøpt hørselvern. Du kan høre tale og varselsignaler samtidig, som støy og skadelige lyder dempes slik at din hørsel ikke skades.

HEARsafer hørselvern garanterer optimalt vern og er i henhold til PVU-forordning (EU) 2016/425 sertifisert i enighet med EN 352-2:2002 av PZT GmbH Germany, Bismarckstrasse 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany (EU-ID:1974).

Leverandør

HEAR Safe AS | hearsafe.no | post@hearsafe.no
Storvegen 21 | NO-2420 TRYSIL | + 47 62 45 43 45

Producent:

HEAR NORDIC AB

Södra Långgatan 33 | SE-169 59 Solna | Sverige

Tel+46(0)8 722 22 11 | info@hearnordic.com

www.hearnordic.com

HEARsafer
by HEAR NORDIC

FORMSTØPTE HØRSELVERN
BRUKERVEILEDNING

 **HEAR NORDIC**

CE 1974 EN 352:2

LES NØYE GJENNOM INSTRUKSJONEN



Takk for at du har valgt HEARsafer, formstøpte hørselvern for å beskytte din hørsel.

Dine HEARsafer er utviklet for å beskytte deg mot skadelig lyd og støy over 80 dB men lar deg samtidig høre tale og varselslyder.

Hørselvernets akustiske lydfilter er tilpasset for å redusere støy og impulslyd som kan forkomme i din arbeidshverdag, alt i fra bygg, industri, anlegg og annen arbeid. For å beskytte din hørsel er det viktig at du bruker hørselvernet i enhver sammenheng du blir utsatt for av skadelige lydnivåer.

Du bør regelmessig kontrollere lyddempingen hos din leverandør. Hørselvernene er nøye utformet fra dine avstøpninger og forandring i ørekanalen kan gi svekket tetning.

HEAR NORDIC gir 2 års garanti på passform, lyddemping og materiale ut ifra datoen på garantikortet.

EG Typegodkjenning

HEARsafer formstøpte hørselvern er sertifisert i samsvar med PVU forordning (EU) 2016/425 til EN 352-2:2002 av PZT GmbH Bismarckstrasse 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Germany (EU-ID: 1974).

I samsvar med EU-bestemmelsen 2016/425 så er personlig verneutstyr underlagt regel i henhold Annex VIII (Modul D). Annex VIII (Modul VIII) innebærer kvalitetssikring av fremstillingsprosessen under tilsyn av et akkreditert kontrollorgan PZT (EU-ID:1974).


Produsenten HEAR NORDIC AB tar på seg ansvaret for at produktet oppfyller kravene i samsvar med PVU forordning (EU) 2016/425.

Overensstemmelseserklæring for produktet er tilgjengelig for nedlastning på www.hearnordic.com/certifikat


SNR – (Single number rating) - Et forenklet tall som angir dempingen av lyd som hørselvernet gir.

(H) Høyfrekvent – Dempingen hørselvernet gir i de høye frekvensene. (M) Mellomfrekvens – Dempingen hørselvernet gir i de mellomste frekvensene. (L) Lavfrekvent – Dempingen hørselvernet gir i de lavere frekvensene.


HN1 SVART
SNR 31dB (H=31dB M=28dB L=25dB)

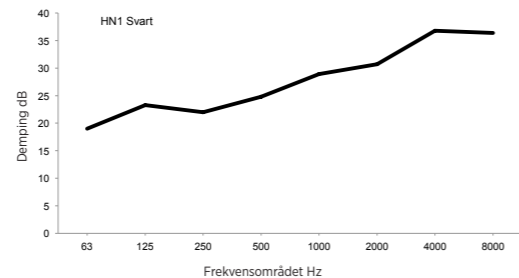


HN3 GULL
SNR 31dB (H=33dB M=28dB L=26dB)

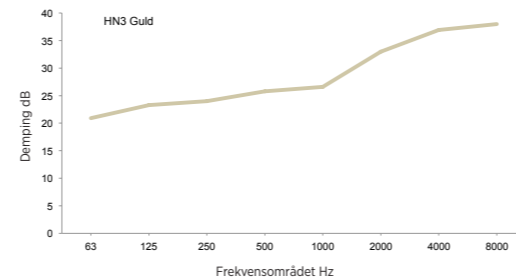


HN5 ORANGE
SNR 25dB (H=30dB M=21dB L=15dB)

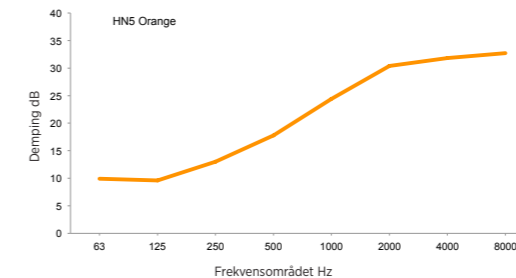


HN9 BLÅ
SNR 27dB (H=30dB M=23dB L=21dB)

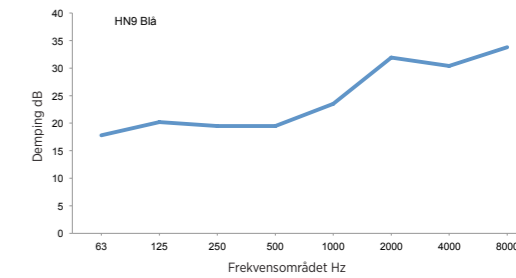


HN2 GRØNN
SNR 31dB (H=34dB M=28dB L=24dB)

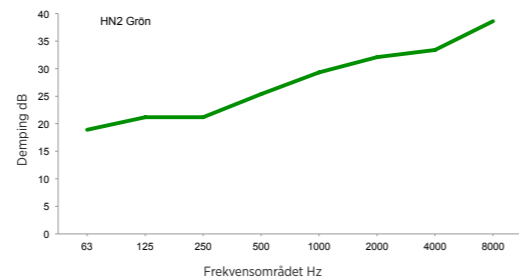


HN4 SØLV
SNR 27dB (H=30dB M=24dB L=19dB)

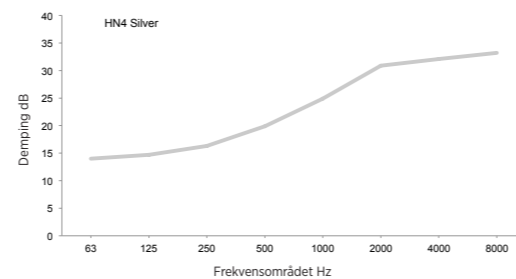

HN6 GUL
SNR 24dB (H=28dB M=21dB L=16dB)

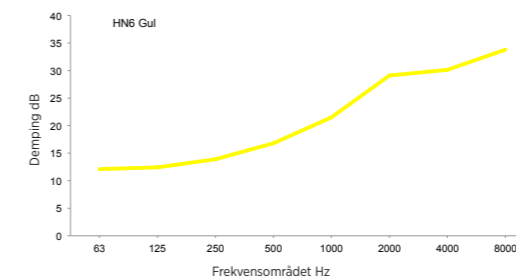

HN0 MAGENTA (IKKE CE-GODKJENT HØRSELVERN)
SNR 18dB (H=24dB M=15dB L=8dB)

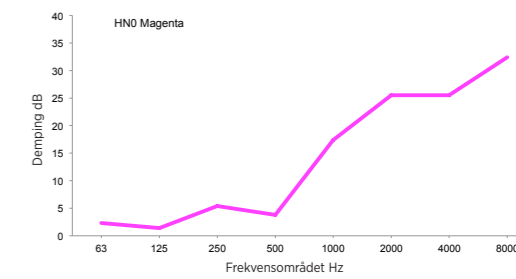

KLASSIFISERES IKKE SOM HØRSELVERN